

POPCORN PARTY

PCD-01





Many thanks and congratulations on your purchase of the Popcorn Party!
We are confident that the Popcorn Party will add great enjoyment to your gatherings, no matter what the occasion!!
Designed with the goal of preparing and serving your fresh popped popcorn right where you want it to be!! At the heart of the party!


That's what's great about the Popcorn Party! It's small and light enough that you can have it in the TV room, when the guys come over to watch the game, when the family settles to watch the weekend movie, or in any other room, wherever the party is going on!

The best part though, is that you can make healthy, fresh, hot-air popped popcorn as you need it, and keep it warm and fresh, with the keep-warm function.

Although the unit is very simple to use, please read through the manual so you can become more familiar with your Popcorn Party:

Product description

1. Main housing
2. Hinged serving door
3. Enclosed motor housing and popping chamber
4. Measuring cup and popcorn inlet
5. Lighted I/O Switch for Air Popper
6. Lighted I/O Switch for keep warm function

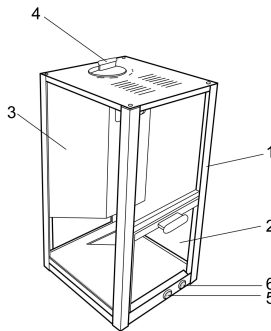

Instruction Manual

Safety information

Intended use:

This appliance has been manufactured exclusively for popping and dispensing popcorn in a domestic setting and is not intended for commercial use.

- This appliance should only be used in accordance with the enclosed directions for use.
- Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons. Keep the cord away from the reach of children.
- From time to time check the cord for damage. Never use the appliance if the cord or appliance shows any signs of damage.
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher. Never use the appliance near hot surfaces.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a qualified electrician. Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply. All repairs should be made by a qualified electrician..
- Do not use the unit in direct sunlight, and always place it in a dry environment.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. Stand the appliance on a table or flat surface.
- Unplug the appliance when not in use.
- Provide proper ventilation when using the appliance leaving a minimum space of 6" free around the unit.

Operation

Your Popcorn Party will keep your popcorn fresh and warm for the duration of your party. We do however suggest that you only keep the keep-warm function engaged under adult supervision and also not longer than 3 hours. This will also ensure your popcorn is at optimal temperature for your consuming pleasure!

Remember to keep your Popcorn party out of direct sunlight and away any other direct sources of heat.

1. Carefully unpack the unit and remove all packaging materials before initial use.
2. Unwrap the power cord at the back of the unit.
3. Check that the rated voltage is the same as stated on the label on the back of the unit. Connect the appliance to a suitable electric socket.
4. Clean and dry thoroughly the unit before use.
5. Fill the measuring cup with corn kernels up to 4.2 oz / 120g MAX (level measuring cup(4))
6. Pour the corn into the popping chamber.
7. Replace the cover/measuring cup onto the unit. Switch the Keep-Warm switch to the "I" position to activate the warmer.
8. Switch the I/O to "I" position for the hot air popper motor. The appliance will start operating.
9. Never remove the measuring cup/lid when the popping is in progress.
10. When the corn has stopped popping return the popper switch to the position "0"
We suggest a rest period of 10 minutes before adding another cup of kernels to be popped again.
11. When you have completed the popping process, turn the switch to the "0" position.
12. When you have finished consuming the popcorn and will not pop further corn, switch the Keep-Warm switch to the "O" position.

NOTE: Do not use the measuring cup to melt butter or margarine. Also do not allow any butter, margarine or oil to enter into the popping chamber! This will damage the unit!!

TIP: Fresh corn kernels give the best results!! Once the pack of corn kernels opened, we suggest it is used completely, or it should be stored in an airtight container in the fridge.

When you have finished using this , you should turn off it by pressing both switches back to "0" position and then unplug the power cord from the wall outlet.

FR

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir fait l'acquisition Popcorn Party!

Nous sommes persuadés que Popcorn Party ajoutera plus d'ambiance et de plaisir lors de vos fêtes, peu importe la fête que vous organisez !! Conçu pour vous offrir du maïs éclaté frais rapidement et où vous le souhaitez!! Au centre de la fête !


Popcorn Party c'est génial! Compact, léger, idéal pour vos soirées de télé en famille ou entre amis, ou peu importe la fête!

Vous pouvez maintenant faire vous-même votre maïs soufflé à volonté, et le conserver au chaud à l'aide de la fonction Maintien de la chaleur.

Bien que le fonctionnement de cet appareil soit très simple, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin de vous familiariser avec l'appareil Popcorn Party:

L'appareil

1. Cadre
2. Porte pliante
3. Bloc moteur intégré et compartiment de cuisson
4. Coupe de mesure et entrée des graines de pop corn
5. Commutateur de cuisson rétro éclairé
6. Commutateur de Maintien de la chaleur

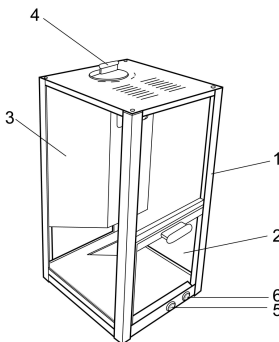

Mode d'emploi

Sécurité

Utilisation :

Cet appareil a été conçu exclusivement pour faire éclater des grains de maïs d'une utilisation ménagère, et n'est pas destiné à un usage commercial.

- Cet appareil doit être utilisé seulement en accord avec les directives de ce mode d'emploi.
- Assurez vous que la tension de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Maintenez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes dans l'incapacité d'opérer un appareil électrique. Maintenez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- A chaque utilisation vérifiez l'état du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Utilisez seulement cet appareil chez vous et conformément aux directives de ce manuel.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide et ne le placez pas dans le lave-vaisselle. N'utilisez jamais cet appareil près de sources de chaleur.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, apportez votre appareil à un électricien pour réparation. Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé aux rayonnements directs du soleil, placez le dans un endroit sec.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez vous que le cordon ne soit jamais pris dans un mécanisme quelconque ou piétiné. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas. Posez l'appareil sur un plan de travail ou une surface plate.
- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Laissez un espace minimum de 15 cm autour de l'appareil afin de permettre une bonne circulation de l'air.

Mode opératoire

Votre Popcorn Party de conception maintiendra vos pop-corn frais et chauds tout au long de la fête. Nous vous recommandons cependant de laisser la fonction de maintien de la chaleur activée pas plus de 3 heures, sous la surveillance d'un adulte.

Cela vous permettra d'apprécier davantage vos pop corn en les consommant à une température optimale!

N'oubliez pas de maintenir cet appareil dans un endroit non exposé aux rayonnements du soleil et aux sources de chaleur.

1. Déballez soigneusement l'appareil et retirez les matériaux de conditionnement avant de commencer à l'utiliser.
2. Déroulez le cordon d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil.
3. Vérifiez que la tension de l'appareil soit la même que celle de votre installation. Raccordez l'appareil à une prise électrique appropriée.
4. Nettoyez et séchez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
5. Versez les graines de pop corn dans la coupe de mesure jusqu'au niveau maximum (4.2 oz / 120g (coupe de mesure (4))
6. Versez les graines de pop corn dans le compartiment de cuisson.
7. Remplacez le couvercle/coupe de mesure sur l'appareil. Positionnez le commutateur de Maintien de la chaleur sur « I » pour l'activer.
8. Positionnez le commutateur de cuisson sur « I » pour activer la cuisson. L'appareil se met en marche.
9. Ne retirez jamais le couvercle/coupe de mesure lorsque le processus d'éclatement des grains de maïs est en cours.
10. Lorsque l'éclatement des graines de pop corn est terminé, positionnez le commutateur de cuisson sur « o ».
11. Nous recommandons de laisser reposer l'appareil 10 minutes avant de recommencer à faire des pop corn.
12. Lorsque le processus d'éclatement des grains de maïs est terminé, positionnez le commutateur de cuisson sur « o ».
13. Lorsque vous avez consommé tous vos pop corn et que vous pensez ne plus utiliser l'appareil, positionnez l'interrupteur de Maintien de la chaleur sur « o ».

REMARQUE: N'utilisez pas la coupe de mesure pour mélanger le beurre ou la margarine. Ne laissez également pas de beurre, de margarine, ou encore de l'huile s'introduire dans le compartiment de cuisson!

Cela peut endommager l'appareil !!

ASTUCE: Les grains de maïs soufflés frais offrent les meilleurs résultats !! Nous vous recommandons d'utiliser des sachets entiers de grains de maïs à éclaté, ou d'emballer un paquet entamé avec un sachet hermétique de le ranger dans le réfrigérateur.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, positionnez les commutateurs sur « o » puis débranchez le cordon d'alimentation.

Muchas gracias y felicidades por la adquisición de Popcorn Party


Esperamos que el Popcorn Party añada gran diversión a sus reuniones y fiestas de amigos, sin importar el tipo de que se trate. Diseñado con el objetivo de preparar y servir sus palomitas frescas en el lugar y el momento que usted desee ¡En el mismo epicentro de la fiesta!

Eso es lo que hace de Popcorn Party algo único e imprescindible. Es lo bastante pequeño y ligero como para tenerlo en el salón de la TV, cuando los chicos se dejan caer para ver el partido, cuando la familia se reúne para ver la película de la semana, o en cualquier otro espacio, ¡Allá donde esté la fiesta!

Sin embargo, la mejor parte es que puede hacer palomitas sanas y recién hechas cuando le apetezca, y mantenerlas calientes y frescas con la función de mantenimiento de temperatura

Aunque la unidad sea muy sencilla de usar, por favor, lea completamente el manual para familiarizarse antes y mejor con su Popcorn Party:

1. Estructura principal
2. Puerta de salida de las palomitas con bisagra
3. Motor cubierto y cámara de producc. de palomitas
4. Recipiente medidor y entrada de palomitas
5. Interruptor luminoso I/O de inducción de aire
6. Interruptor luminoso I/O para mantener el calor

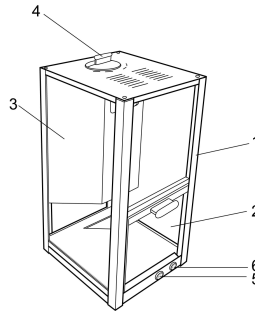

Manual de instrucciones

Información de seguridad

Usos del producto:

Este aparato ha sido exclusivamente fabricado para la producción y administración de palomitas de maíz en un entorno doméstico y no está destinado a un uso comercial

- Este aparato sólo debe usarse de acuerdo con las instrucciones de uso aquí contenidas.
- Compruebe que el voltaje de la red de suministro corresponde con el de su palomitero
- No deje nunca el aparato sin supervisar cuando este esté en uso. Manténgalo fuera del alcance de los niños o personas incapaces. Mantenga el cable alejado del alcance de los niños
- Compruebe de vez en cuando que el cable no esté dañado. No use nunca el aparato si hay indicios de que el cable está dañado.
- Use el aparato sólo en el ámbito doméstico y en el modo indicado en estas instrucciones.
- No sumerja este aparato en el agua u otro tipo de líquido por motivos de ningún tipo. No lo meta nunca en el lavavajillas. No lo use cerca de superficies que desprendan calor.
- Si el cable estuviera dañado, debe ser reemplazado por personal cualificado. Antes de limpiarlo, desenchufe el aparato de la red de suministro. Cualquier reparación debe efectuarse por personal especializado
- No use la unidad a plena luz del sol, y colóquelo siempre en un entorno seco.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no queda pillado de ninguna manera, y no lo enrolle alrededor del aparato ni lo pliegue. Sitúe el palomitero en una mesa o una superficie llana.
- Desenchufe el aparato cuando no lo esté usando.
- Proporcione una ventilación adecuada cuando use el palomitero, dejando un espacio mínimo de 6 pulgadas a su alrededor.

Manejo

Su Popcorn Party mantendrá sus palomitas frescas y calientes mientras dure la fiesta. De todos modos, le sugerimos que deje la función de mantenimiento de calor activada bajo la supervisión de un adulto y durante no más de 3 horas

Esto garantizará que las palomitas estén a una temperatura óptima para su disfrute

Recuerde alejar su Popcorn party de la luz directa del sol y de otras fuentes directas de calor

1. Desempaquete con cuidado la unidad y retire todos los materiales de embalaje antes del primer uso.
2. Desenvuelva el cable de alimentación que se halla en la parte posterior de la unidad.
3. Compruebe que el voltaje es el mismo que se indica en la etiqueta de la parte posterior de la unidad. Conecte el aparato a una toma de pared adecuada.
4. Limpie y seque la unidad antes de su uso
5. Llene el recipiente medidor con granos de maíz hasta un máximo de 4.2 oz / 120g (recipiente medidor de nivel(4))
6. Vierta el maíz en la cámara de producción de palomitas
7. Recolecte la cubierta/recipiente medidor en la unidad. Lleve el interruptor de mantenimiento de calor (Keep-Warm) a la posición "I" para activar el calentador.
8. Lleve el interruptor I/O a la posición "I" para el motor inductor de aire. El aparato empezará a funcionar.
9. No retire el recipiente medidor/tapa cuando el palomitero esté en pleno proceso de producción de palomitas
10. Cuando el maíz haya dejado de abrirse devuelva el interruptor de inducción de aire a la posición "0"
Sugerimos un periodo de reposo de 10 minutos antes de añadir más granos de maíz para producir palomitas.
11. Cuando el proceso de producción de palomitas se haya completado, lleve el interruptor a la posición "0".
12. Cuando haya terminado de consumir las palomitas y no desee hacer más, apague el interruptor "Keep-Warm" ("O").

NOTA: No use el recipiente medidor para fundir mantequilla o margarina. Tampoco permita que entre mantequilla, margarina o aceite en la cámara de producción de palomitas
¡¡Ello podría estropear la unidad!!

SUGERENCIA: ¡Los granos de maíz frescos ofrecen los mejores resultados! Una vez haya abierto el paquete que contiene los granos de maíz, le sugerimos que lo termine o lo guarde en un contenedor hermético en el frigorífico

Cuando haya terminado de usar el palomitero, debe apagarlo pulsando ambos interruptores, dejándolos de este modo en la posición "0", y después desenchufarlo de la toma de la pared

Limpieza y almacenamiento

Limpieza:

- Antes de limpiar el aparato, es esencial apagar los interruptores y desenchufarlo de la toma de la pared
- ¡No lo sumerja nunca en agua!
- Ni intente acceder a ninguna de sus partes internas.
- Para limpiar la superficie externa, basta con utilizar un paño húmedo. No use estropajos ni limpiadores abrasivos, ya que podrían rayar la unidad.
- Limpie el interior de la unidad con un paño seco. No permita que entre agua en el interior de la cámara de producción de palomitas, puesto que la unidad podría resultar dañada.
- Conviene que todas las partes extraíbles del palomitero sean separadas y limpiadas en agua caliente jabonosa con cierta frecuencia.

Almacenamiento:

Cuando no use el aparato, desenchúfelo de la toma de la pared y guárdelo en un lugar seco fuera del alcance de los niños.